1508i.PT_BRv1_9208373.fm Page 1 Tuesday, June 17, 2008 8:11 PM

Manual do Usuário do Nokia 1508i

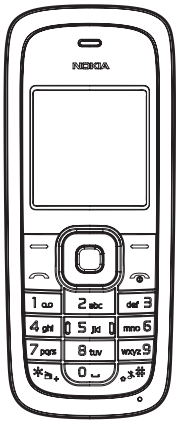

1508i.PT_BRv1_9208373.fm Page 2 Tuesday, June 17, 2008 8:11 PM

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.
Nokia, Nokia 1508i, Navi e Nokia Connecting People são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

Inclui software criptográfico RSA BSAFE ou software de protocolo de segurança da RSA Security.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Controles de exportação

Este dispositivo contém produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

AVISO DA FCC

Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC pode exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a sua assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL

Modelo 1508i (RM-430):

www.anatel.gov.br

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n° 303/2002.

9208373, Edição 1

1508i.PT_BRv1_9208373.fm Page 4 Tuesday, June 17, 2008 8:11 PM

Conteúdo

SEGURANÇA **6**

Informações gerais **9**
Códigos de acesso 9
Suporte Nokia na Web 9

1. Introdução **10**
Instalar a bateria 10
Carregar a bateria 11
Ligar ou desligar o dispositivo 13
Posição normal de operação 14

2. Seu aparelho **15**
Teclas e componentes (na frente) 15
Teclas e componentes (na lateral) 16
Modo de espera e atalhos 16
Proteção de teclado 17
Transferência de dados 18

3. Funções da chamada **19**
Fazer e atender uma chamada 19
Fazer chamadas em conferência 19
Alto-falante 20

4. Entrada de texto **20**
Entrada de texto tradicional 21
Entrada de texto previsto 21

1508i.PT_BRv1_9208373.fm Page 5 Tuesday, June 17, 2008 8:11 PM

5. Funções do menu 22
Mensagens 22
Contatos 27
Registro 29
Configurações 30
Galeria 37
Mídia 37
Organizador 40
Jogos 42
Conexão com a Internet 42

6. Acessórios 45

7. Informações sobre bateria e carregador 46
Diretrizes para autenticação de baterias Nokia 49

Cuidado e manutenção 51

Informações adicionais de segurança 54

Índice 63

1508i.PT_BRv1_9208373.fm Page 6 Tuesday, June 17, 2008 8:11 PM

SEGURANÇA

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO
Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR
Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA
Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS
Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA
Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Seu dispositivo

O dispositivo sem fio (RM-430) descrito neste manual foi aprovado para uso na rede CDMA 1900. Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

Ao usar os recursos deste dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais.

A proteção aos direitos autorais pode impedir que algumas imagens, músicas e outro conteúdo sejam copiados, modificados ou transferidos.

Aviso: O dispositivo deve estar ligado para que os seus recursos sejam utilizados. Não ligue o dispositivo quando o uso de dispositivos sem fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Serviços de rede

Para utilizar o aparelho, é necessário ter acesso aos serviços de uma operadora. Muitos dos recursos do aparelho dependem dos recursos especiais da rede para funcionar. Esses recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que os serviços de rede possam ser utilizados, algumas redes exigem adaptações específicas junto à operadora. A operadora pode fornecer instruções e explicar quais alterações se aplicam. Algumas redes podem apresentar limitações que afetam o modo de utilizar os serviços de rede. Algumas redes podem não suportar todos os serviços disponíveis no dispositivo, por exemplo BREW e Entrada de Texto.

Informações gerais

Códigos de acesso

O código de segurança, fornecido com o dispositivo, ajuda a proteger seu dispositivo contra uso não autorizado. O código predefinido é 12345.

É possível alterar os códigos. Mantenha o seu código em sigilo e em um lugar seguro, longe do telefone.

Se você esquecer o código e o telefone estiver bloqueado, será necessário levar o telefone até a assistência técnica e poderá haver despesas adicionais. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto de Nokia Care ou com o revendedor.

Para definir como o dispositivo usará os códigos de acesso e as configurações de segurança, selecione Menu > *Configurações* > *Segurança*.

Suporte Nokia na Web

Verifique na página da Nokia, **www.nokia.com.br/meucelular**, a versão mais recente deste manual, informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

1. Introdução

Instalar a bateria

Nota: Antes de remover a tampa, sempre desligue o dispositivo, tire o carregador da tomada e desconecte qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. Evite tocar nos componentes eletrônicos quando estiver trocando a tampa. Sempre guarde e utilize o dispositivo com a tampa instalada.

1. Para remover a tampa traseira do dispositivo, pressione o botão de liberação na parte inferior e levante a tampa traseira.

2. Para remover a bateria, coloque seu dedo no entalhe e levante a bateria do compartimento.

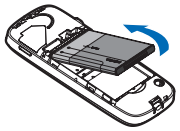

3. Para instalar a bateria, posicione-a de modo que os contatos dourados se alinhem com os contatos no dispositivo, coloque a bateria no compartimento da bateria e pressione a outra extremidade da bateria até que se encaixe no lugar.

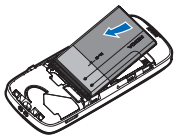

4. Alinhe a tampa traseira com a parte traseira do dispositivo. Para travá-la, pressione a parte inferior da tampa traseira.

Carregar a bateria

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo.

Verifique o número do modelo do carregador antes de utilizá-lo com este dispositivo. Recarregue este dispositivo especificamente com o carregador AC-6EB e um suporte de carregamento DT-28. A bateria destinada para uso com este dispositivo é a BL-4C.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

1. Conecte o carregador a uma tomada comum.
2. Conecte o cabo do carregador ao soquete à esquerda do dispositivo ou na parte traseira do suporte de carregamento.

3. Para usar um suporte de carregamento para carregar seu dispositivo, insira o dispositivo e deslize-o no compartimento do suporte de carregamento.

4. Para retirar o dispositivo do compartimento do suporte de carregamento, deslize o dispositivo para fora.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Ligar ou desligar o dispositivo

Para ligar ou desligar seu dispositivo, pressione e mantenha pressionada a botão Liga/Desliga por pelo menos dois segundos.

Aviso: Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

Posição normal de operação

Seu dispositivo possui uma antena interna. Segure o dispositivo com a antena voltada para cima.

Nota: Ao usar este ou qualquer outro dispositivo radiotransmissor, evite o contato desnecessário com a antena enquanto ela estiver sendo utilizada. O contato com uma antena transmissora ou receptora afeta a qualidade da comunicação, pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior ao necessário e reduza a vida útil da bateria.

2. Seu aparelho

Teclas e componentes (na frente)

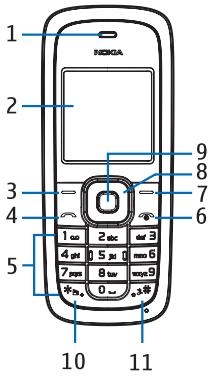

1 – Fone

2 – Tela

3 – Tecla de seleção esquerda

4 – Tecla Chamar/Enviar

5 – Teclado

6 – Tecla Ligar/Desligar/Encerrar

7 – Tecla de seleção direita

8 – Tecla de navegação em 4 direções (daqui por diante denominada tecla de navegação)

9 – Tecla de seleção central

10 – Pressione e mantenha pressionada a tecla * para ativar a função de rádio (se o fone de ouvido estiver conectado)

11 – Pressione e mantenha pressionada a tecla # para alternar entre os perfis Silencioso e Geral

Teclas e componentes (na lateral)

1 — Porta USB/carregador

2 — Porta para fone de ouvido

3 — Orifício para tira do dispositivo

4 — Alto-falante

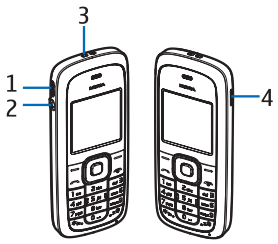

Modo de espera e atalhos

Dependendo da operadora e do número do modelo do aparelho, algumas ou todas as seguintes teclas de seleção poderão aparecer no modo de espera.

A tela inicial é o "ponto de partida" e indica que seu dispositivo está no modo de espera.

1 — Nome da rede ou logotipo da operadora

2 — Intensidade do sinal da rede móvel

3 — Nível de carga da bateria

4 — Tecla de seleção esquerda (Ir para)

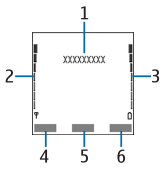

5 — Tecla de seleção central (Menu)

6 — Tecla de seleção direita (Nomes)

No modo de espera, a tecla de navegação funciona da seguinte forma:

Para cima: Calculadora

Para baixo: Nomes

Para a direita: Calendário

Para a esquerda: Despertador

Para personalizar suas teclas de navegação, consulte "Meus atalhos", página 32.

Proteção de teclado

A proteção de teclado bloqueia o teclado para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente. Se o teclado estiver bloqueado, será liberado ao receber uma chamada. Ao encerrar a chamada, o teclado será automaticamente bloqueado.

Para definir o teclado para ser bloqueado automaticamente após um intervalo de tempo predefinido, quando o dispositivo estiver no modo de espera e nenhuma função do dispositivo estiver sendo usada, selecione Menu > *Configurações* > *Celular* > *Proteção teclado automática* > *Ativar* > *Definir espera: MM:SS* > *OK*. Para desativar o recurso, selecione *Desativar*.

Mesmo com o dispositivo ou teclado bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.

Para desbloquear o teclado, selecione Liberar e pressione * por 2 segundos.

Para bloquear o teclado, selecione Menu e pressione * por 5 segundos.

Transferência de dados

Para usar o cabo de dados USB para transferir dados e arquivos entre seu dispositivo e um PC compatível, instale o software Nokia PC Suite no PC primeiro. Conecte o dispositivo ao PC com o cabo de dados USB e inicie a sincronização a partir do PC.

Você pode encontrar o PC Suite e informações relacionadas no site da Nokia **www.nokia.com.br/pcsuite**.

Você também pode usar o suporte de carregamento para conectar o dispositivo a um PC compatível usando o cabo de dados USB.

Importante: Não faça chamadas quando o cabo de dados USB estiver conectado ao dispositivo.

3. Funções da chamada

Fazer e atender uma chamada

Para fazer uma chamada, digite o número de telefone, incluindo o código do país e de área, se necessário. Para chamar o número, pressione a tecla Chamar/Enviar. Para aumentar ou diminuir o volume do fone ou do fone de ouvido durante a chamada, use a tecla de navegação.

Para atender uma chamada recebida, pressione a tecla Chamar/Enviar ou a tecla de seleção central. Para recusar a chamada sem atender, pressione a tecla Encerrar.

Fazer chamadas em conferência

A conferência telefônica (serviço de rede) permite que você fale com outras duas pessoas ao mesmo tempo.

1. Chame o primeiro participante.
2. Selecione Opções > *Nova chamada* e chame o próximo participante.
3. Quando a chamada for atendida, para configurar a conferência telefônica, pressione a tecla Chamar/Enviar.
4. Para finalizar a conferência telefônica, selecione Opções > *Encerrar todas* ou pressione a tecla Encerrar.

Alto-falante

Para usar o viva-voz do dispositivo durante uma chamada, selecione Alto-fal..

Aviso: Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Para desativar o alto-falante durante uma chamada, selecione Normal.

O alto-falante é desativado automaticamente quando uma chamada (ou tentativa de chamada) é finalizada ou quando determinados acessórios são conectados.

4. Entrada de texto

Você pode digitar texto usando a entrada de texto tradicional e a entrada de texto previsto . Para alterar o método de entrada de texto e alternar entre maiúsculas e minúsculas, pressione a tecla #. Para definir o idioma de escrita, selecione Opções > *Idioma de escrita*.

Entrada de texto tradicional

Para usar a entrada de texto tradicional, pressione uma tecla numérica de 1 a 9 repetidamente até que o caractere desejado apareça. Para adicionar um espaço, pressione 0. Para adicionar um número, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica desejada. Para obter uma lista de caracteres especiais, pressione *.

Entrada de texto previsto

A entrada de texto previsto baseia-se em um dicionário interno ao qual é possível adicionar novas palavras. Para ativar a entrada de texto previsto, selecione **Opções** > *Opções previsão* > *Previsão* > *Ativar*. Para definir o tipo de previsão, selecione *Tipo de previsão* > *Normal* ou *Suges. palavras*.

Para obter uma lista de caracteres especiais, ao usar entrada de texto previsto, pressione e mantenha pressionada a tecla *; se não houver palavra ativa, pressione *.

Se a palavra exibida for a desejada, pressione 0 e comece a escrever a próxima palavra. Para alterar a palavra, pressione * repetidamente até que a palavra desejada seja exibida. Se ? for exibido após a palavra, significa que ela não se encontra no dicionário. Para adicionar a palavra ao dicionário, selecione **Soletrar**, digite a palavra (utilizando a entrada de texto tradicional) e selecione **Salvar**.

5. Funções do menu

As funções do dispositivo estão agrupadas em menus. Nem todas as funções dos menus ou itens de opção são descritos aqui.

No modo de espera, selecione Menu e o menu e submenu desejados. Para sair do nível de menu atual, selecione Sair ou Voltar. Para retornar ao modo de espera diretamente, pressione a tecla Encerrar.

Mensagens

Nota: Função sujeita à disponibilidade dos serviços por parte da operadora. Consulte a operadora para mais informações.

Configurações de mensagem

Para editar suas configurações de mensagem, selecione Menu > *Mensagens* > *Configurações de mensagem* > *Opções de envio* e a configuração que deseja alterar:

Prioridade — selecione a prioridade da mensagem como *Normal* ou *Urgente*.

Nota de entrega — uma nota é enviada a você confirmando a entrega da mensagem. Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

Enviar número de retorno — o número de retorno é enviado ao destinatário. Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

Assinatura — selecione se deseja anexar uma assinatura às suas mensagens. Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

Para alterar outras configurações, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configurações de mensagem* > *Outras configs.* e a configuração relevante:

Tamanho de fonte da mensagem — altere o tamanho da fonte.

Substituição de mensagens — quando a memória de mensagens estiver cheia, você não poderá receber novas mensagens. Você pode configurar seu dispositivo para substituir automaticamente as mensagens antigas por novas em certas pastas. Selecione *Só Itens enviados*, *Só Caixa entrada*, ou *It. env. e Cx. entr.*. Para desativar esse recurso, selecione *Desativar*.

Salvar mensagens enviadas — você pode definir se as mensagens são salvas automaticamente na pasta Itens enviados quando enviadas. Selecione *Sempre salvar*, *Sempre perguntar* ou *Desativar*.

Mens. fila quando digital indisponív. — você pode armazenar as mensagens da caixa de saída que podem ser enviadas mais tarde quando o serviço digital estiver disponível. Selecione *Ativar*, *Com confirmação* ou *Desativar*.

Criar mensagem

1. Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* e redija uma mensagem usando o teclado.

   Para criar uma mensagem rapidamente, no modo de espera, vá para a esquerda.

2. Digite o número de telefone do destinatário. Para recuperar um número de telefone dos seus contatos ou a lista de destinatários usada recentemente, selecione **Adicionar** > *Recentem. usados* ou *Contatos* e os destinatários. Para enviar uma lista de distribuição, selecione *Adicionar* > *Listas de distrib.* e escolha uma lista de distribuição criada no seu dispositivo.
3. Para enviar a mensagem, na tela do editor de mensagens, selecione *Enviar*.

Nota: não indica se a mensagem foi recebida no destino pretendido. Para obter mais detalhes sobre serviços de mensagens, entre em contato com a operadora. A função de mensagens gráficas somente pode ser usada se suportada pela operadora. Somente dispositivos compatíveis que oferecem recursos de mensagem gráfica podem receber e exibir mensagens gráficas. Uma mensagem gráfica não pode ser enviada para um endereço de e-mail.

Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede. Se você for assinante de um serviço de correio de voz, sua operadora ativará o serviço e fornecerá um número da caixa de correio de voz para salvar no seu dispositivo. Para obter mais detalhes sobre mensagens de voz, entre em contato com a operadora. Para ouvir as mensagens de voz recebidas na sua caixa de correio de voz, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens de voz* > *Ouvir mensagens de voz*.

Ler e responder

As mensagens são automaticamente armazenadas na caixa de entrada após serem lidas ou se você selecionar **Sair** quando uma notificação é exibida no modo de espera.

As mensagens não enviadas, ou que falharam ao serem enviadas, são automaticamente armazenadas na pasta caixa de saída.

Quando você recebe uma mensagem, são exibidos uma nota e o ícone em forma de envelope fechado (✉).

1. Para ler a mensagem, selecione **Mostrar** ou, para ignorar a notificação, selecione **Sair**.

   Percorra para ver a mensagem inteira, se necessário.
2. Selecione **Responder** > *Tela vazia*, *Texto original*, *Modelo* ou outra resposta predefinida.
3. Digite sua resposta, selecione *Enviar*.

Listas de distribuição

Você pode criar listas com até dez destinatários. Essas listas podem ser usadas para endereçar rapidamente uma mensagem de texto a um grupo.

Para criar uma nova lista de distribuição, no modo de espera, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Listas de distrib.* > *Nova lista* (se a lista estiver vazia) ou **Opções** > *Criar nova lista* para criar listas adicionais. Para preencher sua lista, selecione **Ad. novo** e um contato da sua lista de contatos.

Para usar, renomear ou modificar uma lista de distribuição, realce a lista de distribuição e selecione **Opções** > *Enviar mensagem*, *Renomear lista*, *Apagar lista* ou *Excluir lista*.

Excluir mensagens

Se a memória de mensagens estiver cheia e você tiver mais mensagens aguardando para serem lidas, ✉ piscará no modo de espera.

Para excluir uma única mensagem, selecione **Menu** > *Mensagens* e a pasta que contém a mensagem. Selecione a mensagem e **Opções** > *Excluir* > **Sim**. As mensagens bloqueadas não podem ser excluídas. Para excluir mensagens bloqueadas, desbloqueie-as primeiro. Selecione a mensagem bloqueada e **Opções** > *Desbloquear*.

Para excluir todas as mensagens de uma pasta, selecione **Menu** > *Mensagens* > *Excluir mensagens* e uma das seguintes opções:

Todos — selecione *Caixa de entrada*, *Itens enviados*, *Caixa de saída*, *Rascunhos*, *M. texto salvas* ou a pasta definida pelo usuário e **Concluído**. Para confirmar a exclusão quando solicitado, selecione **Sim**.

Todas as lidas — selecione *Caixa de entrada*, *Itens enviados*, *Caixa de saída*, **Rascunhos**, *M. texto salvas* ou a pasta definida pelo usuário e **Concluído**. Para confirmar a exclusão quando solicitado, selecione **Sim**.

Todas não lidas — selecione *Caixa de entrada*, *M. texto salvas* ou a pasta definida pelo usuário e **Concluído**. Para confirmar a exclusão quando solicitado, selecione **Sim**.

Contatos

É possível salvar nomes e números de telefone (contatos) na memória do aparelho.

A memória do aparelho pode salvar até 500 contatos com vários números e itens de texto para cada contato. Você também pode salvar uma imagem ou um toque para um número limitado de contatos.

Para adicionar um novo contato, selecione **Menu** > *Contatos* > *Nomes* > **Adicionar** (se a lista de contatos estiver vazia) ou **Opções** > *Adicionar contato* e digite o nome e o número de telefone. Os nomes e os números são salvos na memória usada.

Para procurar um contato, selecione **Menu** > *Contatos* > *Nomes* e percorra a lista de contatos ou selecione **Opções** > *Procurar*, digite a primeira letra do nome que está procurando.

Configurações

O menu de configurações dos contatos permite determinar como os números de telefone são vistos e o status da memória dos contatos no aparelho.

Selecione **Menu** > *Contatos* > *Configurações* e escolha dentre as seguintes opções:

Visualização de Contatos — para selecionar como nomes e números serão exibidos na lista de contatos

Exibição do nome — para selecionar se primeiro será exibido o nome ou o sobrenome do contato

Tamanho da fonte — para definir o tamanho da fonte

Status da memória — para ver a quantidade de espaço disponível no aparelho

Grupos

Para organizar os nomes e os números de telefone salvos na memória nos grupos de chamada com toques musicais e imagens do grupo diferentes, selecione **Menu** > *Contatos* > *Grupos*.

Excluir contatos

Para excluir todos os contatos da memória do aparelho, selecione **Menu** > *Contatos* > *Excluir todos os contatos*. Confirme com o código de segurança.

Para excluir um contato, procure o contato desejado e selecione **Menu** > *Contatos* > *Nomes* > **Opções** > *Excluir contato*.

Discagem rápida

Seu dispositivo pode discar um número de telefone com um pressionamento de tecla. Você pode atribuir números de telefone às teclas numéricas de 2 a 9. Para atribuir um número de telefone a uma tecla numérica, selecione **Menu** > *Contatos* > *Discagens rápidas* e vá até o número para atribuir como atalho.

Selecione **Atribuir** ou, se um número já estiver atribuído à tecla, selecione **Opções** > *Alterar*.

Registro

O registro armazena informações sobre as últimas 50 chamadas não atendidas, recebidas ou discadas (serviço de rede). Além disso, calcula a duração total de todas as chamadas. Quando o número de chamadas exceder 50, a chamada mais recente substituirá a mais antiga. Para acessar o registro, seu dispositivo deve estar ligado e dentro da área de serviço de rede.

Selecione **Menu** > *Registro* > *Registro de chamadas*, *Chamadas não atendid.*, *Chamadas recebidas* ou *Números discados*. Daqui, você pode exibir a data e a hora de uma chamada; editar, exibir ou chamar o número de telefone registrado; salvá-lo em contatos ou excluí-lo da memória do aparelho. Você também pode enviar uma mensagem de texto.

Para ver os contatos para os quais você enviou mensagens mais recentemente, selecione **Menu** > *Registro* > *Destinats. mensagem*.

Para excluir as chamadas não atendidas, discadas ou recebidas da memória do aparelho, selecione Menu > *Registro* > *Apagar listas de registro* e o item que gostaria de apagar.

Para exibir a duração aproximada da última chamada, de todas as chamadas recebidas, de todas as chamadas discadas ou de todas as chamadas, selecione Menu > *Registro* > *Duração das chamadas*. Para zerar os contadores, selecione *Zerar contadores*, digite seu código de segurança e selecione OK.

Nota: O tempo real das chamadas cobrado pela operadora pode variar dependendo dos recursos da rede, arredondamentos para faturamento e assim por diante.

Configurações

Neste menu, você pode ajustar várias configurações do aparelho. Para redefinir as configurações de menu para os valores padrão, selecione Menu > *Configurações* > *Rest. configurações*.

Perfis

Os perfis definem, por exemplo, como seu dispositivo reage ao receber uma chamada ou uma mensagem, ou os sons do teclado ao pressionar uma tecla. As opções de toque, os sons do teclado e outras configurações de cada perfil disponível podem ser personalizadas de acordo com a sua necessidade.

Para ativar ou personalizar um perfil, ou definir uma expiração programável para um perfil, selecione **Menu** > *Configurações* > *Perfis*, um perfil e *Ativar*, *Personalizar* ou *Programável*.

Configurações de tela

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Tela* e uma das seguintes opções:

Papel de parede — para definir uma imagem de plano de fundo quando o dispositivo está no modo de espera

Cor de fonte do modo de espera — para selecionar a cor dos textos da tela no modo de espera

Faixa — para optar por exibir o texto padrão, o texto personalizado ou o logo da operadora na tela quando o aparelho estiver no modo de espera, se a sua operadora suportar esse recurso (serviço de rede)

Descanso de tela — para escolher um descanso de tela para a tela do dispositivo

Economia de energia — para economizar bateria, um relógio digital será exibido quando nenhuma função do dispositivo for usada durante um determinado período

Modo de economia de bateria — para escolher se a tela será desligada para economizar energia da bateria durante inatividade

Esquemas de cores — para personalizar as cores na tela do dispositivo

Tempo limite da luz de fundo — para controlar o tempo limite da luz de fundo da tela do dispositivo

Configurações de toques

Para definir o toque do dispositivo, selecione **Menu** > *Configurações* > *Tons* e escolha dentre as opções disponíveis.

Configurações de data e hora

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Data e hora* e escolha dentre as seguintes opções:

Relógio — para ocultar ou mostrar o relógio, definir a hora, alterar o fuso horário e o formato de hora

Data — para ocultar ou mostrar a data, definir a data, alterar o formato e o separador de data

Atualiz. automática de data e hora — para ativar ou desativar a atualização automática de data e hora

Quando a atualização automática de data e hora estiver ativada, a hora de rede substituirá a hora e data do seu dispositivo. Esse recurso suporta despertador, calendário e carimbo de hora das listas de chamadas.

Meus atalhos

Os atalhos fornecem acesso rápido às funções do aparelho que você usa com mais freqüência.

Para alocar funções às teclas de atalho, selecione **Menu** > *Configurações* > *Meus atalhos*, a função relevante e *Tecla sel. esquer.*, *Tecla de seleção direita* ou *Tecla de navegação*.

Configurações de chamadas

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Chamada* e escolha dentre as seguintes opções:

Atender com qualquer tecla — para atender uma chamada de entrada pressionando brevemente qualquer tecla, exceto a tecla Encerrar, a tecla de seleção esquerda e a tecla de seleção direita

Rediscagem automática — para configurar seu dispositivo para rediscar um número após uma tentativa de chamada sem êxito

Discagem rápida — para selecionar se as teclas numéricas (2 a 9) podem ser usadas para discagem rápida (chamar um número pressionando e mantendo pressionada uma tecla)

Cartão de chamadas — para salvar até quatro cartões de chamadas no seu dispositivo para usar para chamadas de longa distância

Discagem abreviada — para salvar um prefixo de discagem de 5 ou 6 dígitos que permitirá a você discar um número de 10 dígitos digitando os últimos 4 ou 5 dígitos

Resumo de chamadas — para exibir o tempo gasto em uma chamada no final da chamada

Exibir duração das chamadas — para selecionar se o contador de chamadas é exibido e está em execução quando você possui uma chamada em andamento

Toque p/ usuários sem ID chamada — para definir um toque para chamadas recebidas que não possuem uma ID de chamada

Operadora preferida — para definir uma seqüência de prefixo de 2 dígitos no seu aparelho para usar para chamadas de longa distância

Configurações do telefone

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Celular* e escolha dentre as seguintes opções:

Idioma do celular — para selecionar o idioma do texto de exibição

Status da memória — para exibir o tamanho de memória disponível no seu dispositivo

Proteção teclado automática — para configurar o teclado para que seja bloqueado automaticamente após um intervalo de tempo predefinido

DTMFs — para definir a duração do som quando as teclas do teclado são pressionadas

Sinal inicial — para definir o sinal inicial reproduzido quando o dispositivo é ligado

Toque para desligar — para selecionar se o dispositivo emitirá um toque ao ser desligado

Nota de abertura — para escrever uma nota de boas-vindas exibida brevemente quando você liga seu dispositivo

Consulta de vôo > *Ativar* — o dispositivo pergunta sempre que o dispositivo for ligado se o perfil de vôo deve ser usado. Com o perfil de vôo, todas as conexões de rádio são desligadas. O perfil de vôo deve ser usado em áreas sensíveis a emissões de rádio.

Ativação de textos de ajuda — para exibir breves descrições para a maioria dos itens de menu

Configurações de acessórios

O menu de configurações de acessórios é exibido somente se o dispositivo estiver ou tiver sido conectado a um acessório compatível.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Acessórios* > *Fone de ouvido* ou *Carregador*.

Rede

O menu de rede permite personalizar o toque musical de chamada em roaming e o modo como seu dispositivo escolhe uma rede na qual operar enquanto você está dentro ou fora do seu sistema principal ou de origem. O dispositivo está definido para procurar a rede mais eficiente. Se seu dispositivo não encontrar uma rede preferida, ele selecionará automaticamente uma rede de acordo com a opção escolhida no menu de rede.

As opções de menu exibidas no seu dispositivo baseiam-se na rede de sua operadora. A rede determina as opções que aparecem no menu do aparelho. Para obter mais informações, consulte sua operadora.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Rede* > *Telefones de banda única* ou *Toque musical de cham. em roaming*.

Serviços de rede

Os recursos a seguir são serviços de rede. Para verificar a disponibilidade dos serviços, entre em contato com a operadora.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Serviços de rede* e escolha dentre as opções:

Desvio de chamadas — para desviar suas chamadas recebidas para outros números de telefone

Chamada em espera — para solicitar que a rede envie um bipe durante uma chamada, quando outra chamada estiver sendo recebida

Enviar minha ID de chamada — para enviar ou bloquear a exibição do seu número quando você fizer uma chamada

Configurar recursos da rede — para ativar serviços de rede no seu dispositivo usando códigos de recurso recebidos da sua operadora

Seleção do meu número — para selecionar um número a partir do qual receber chamadas (serviço de rede)

Detalhes do aparelho

Você pode exibir detalhes relacionados ao dispositivo. No modo de espera, selecione **Menu** > *Configurações* > *Detalhes celul.* > *Detalhes usuário*, *Detalhes versão*, *Detalhes sistema* ou *Detalhes do ícone*.

Galeria

Para gerenciar gráficos, toques e gravações, selecione **Menu** > *Galeria* > *Gráficos*, *Toques* ou *Gravações*.

Mídia

Rádio

Além da antena do dispositivo sem fio, o rádio FM depende de uma outra antena. Para que o rádio FM funcione corretamente, é preciso conectar um fone de ouvido ou acessório compatível com o dispositivo.

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Ouvir o rádio

1. Conecte um fone de ouvido ao dispositivo.
2. Selecione **Menu** > *Mídia* > *Rádio* ou pressione e mantenha pressionada a tecla * no modo de espera. O número de localização da estação, o nome da estação de rádio (se você a salvou) e a freqüência da estação de rádio são exibidas.
3. Se você já salvou algumas estações de rádio, vá para cima ou para baixo até a estação que deseja escutar.

   Você também pode selecionar um local da estação de rádio, pressionando rapidamente as teclas numéricas correspondentes.

Definir freqüências de rádio

1. É possível salvar até 20 estações de rádio. Quando o rádio está ativado, para alterar a freqüência de rádio em incrementos de 0,10 MHz , selecione ⏪ ou ⏩. Para iniciar a pesquisa de estações, selecione e segure ⏪ ou ⏩, a busca é interrompida quando uma estação é encontrada.
2. Para definir a freqüência, pressione a tecla * ou pressione e mantenha pressionada a tecla numérica, 1, 8 ou 9, e digite a freqüência e confirme a entrada.

Funções básicas do rádio

Quando o rádio estiver ligado, selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

Desligar — para desligar o rádio

Volume — para ajustar o volume do rádio

Mudo/*Falar* — para ativar ou desativar o som do rádio

Estações — para selecionar a lista de estações salvas. Para excluir, renomear ou organizar uma estação, vá até a estação desejada e selecione **Opções** > *Excluir estação*, *Renomear* ou *Organizar*.

Proc. td. estações — para procurar novas estações de rádio

Definir freqüência — para digitar a freqüência da estação de rádio desejada

Configurações — para definir o rádio usando alto-falante ou fone de ouvido e o rádio em som monofônico

Você pode fazer ou receber chamadas normalmente enquanto escuta o rádio. Durante a chamada, o volume do rádio é silenciado.

Gravador

Esse recurso permite gravar voz ou som com o seu dispositivo. A duração máxima de cada gravação é de 3 minutos, dependendo do espaço de memória disponível.

Para gravar voz ou som, selecione **Menu** > *Mídia* > *Gravador*. Para iniciar a gravação, selecione . Para pausar a gravação, selecione . Para encerrar a gravação, selecione . A gravação é salva em **Menu** > *Galeria* > *Gravações*. Para ouvir a última gravação, selecione **Opções** > *Exec. última grav.*. Para listar as gravações, selecione **Opções** > *Gravações*.

Organizador

Seu dispositivo contém recursos para ajudar a organizar sua vida diária, incluindo um despertador, calendário, calculadora, contador, relógio mundial e cronômetro.

Despertador

O despertador funciona com o relógio do dispositivo. Selecione **Menu** > *Organizador* > *Despertador* > *Hora do alarme*. Digite a hora no formato hh:mm e selecione **OK**. é exibido no modo de espera.

Para definir o dispositivo para alertá-lo nos dias da semana selecionados, selecione *Repetir alarme* > *Dias de repetição*.

Para selecionar o toque do alarme ou definir uma estação de rádio que será reproduzida quando o alarme expirar, selecione *Som do alarme*. Se você selecionar o rádio como um toque do alarme, conecte o fone de ouvido ao dispositivo. O dispositivo usa a última estação ouvida como alarme e o alarme é reproduzido pelo alto-falante.

Para definir o tempo limite da função soneca, selecione *T. limite soneca* e os minutos desejados.

Para interromper o alarme, selecione **Parar**. Se você selecionar **Soneca**, o alarme parará pelo tempo limite da função soneca selecionado e, em seguida, será retomado.

Calendário

Para abrir o calendário, vá para a direita ou selecione **Menu** > *Organizador* > *Calendário*.

Para ver uma data específica a partir da exibição do calendário, selecione **Opções** > *Ir para data*, digite a data e pressione **OK**.

Para adicionar uma nota a uma data específica a partir da visualização mensal (Ir para a data realçada), selecione a data e **Opções** > *Criar nota* > *Reunião*, *Ligar para*, *Aniversário*, *Memo* ou *Lembrete*. O dispositivo solicitará mais informações, dependendo do tipo de nota selecionado. Qualquer dia ou data exibido em negrito contém notas de calendário, como reunião ou lembrete.

Selecione *Configurações* para exibir mais opções.

Calculadora

A calculadora do seu dispositivo soma, subtrai, multiplica, divide, eleva ao quadrado e tira a raiz, bem como faz conversões monetárias.

Nota: Esta calculadora possui precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Digite o primeiro número da operação. Selecione # para obter um ponto decimal, se necessário. Selecione **Opções** > *Somar*, *Subtrair*, *Multiplicar*, *Dividir*, *Quadrado*, *Raiz quadrada* ou *Mudar sinal*. Digite o segundo número, se necessário, e selecione **Result.**. Para iniciar uma nova operação, selecione e mantenha pressionada a tecla **Apagar**.

Você pode converter moeda estrangeira em moeda local ou vice-versa. Para salvar a taxa de câmbio, selecione **Opções** > *Taxa de câmbio* > *Unidades estrangeiras em locais* ou *Unidades locais em estrangeiras*. Digite a taxa de câmbio, pressione a tecla # para inserir um ponto decimal e selecione **OK**. A taxa de câmbio permanece na memória até ser substituída por outro valor. Para fazer a conversão monetária, digite a quantia a ser convertida e selecione **Opções** > *Em m. estrangeira* ou *Em moeda local*.

Jogos

O software do dispositivo pode incluir alguns jogos especialmente projetados para este dispositivo Nokia. Para exibir os jogos, no modo de espera, selecione **Menu** > *Jogos*.

Conexão com a Internet

Para estabelecer uma conexão com a Internet de um computador compatível com seu dispositivo, aplicativos do Nokia PC Suite deverão ser instalados.

Requisitos do sistema

- Windows 2000 (Service Pack 4) ou Windows XP (Professional ou Home Edition) (Service Pack 2) ou Windows XP Professional x64 edition (Service Pack 2) ou Windows Vista 32-bit e 64-bit editions
- Pelo menos 200 MB de espaço livre em disco
- Direitos de administrador no computador no qual o software será instalado

Instalação do Nokia PC Suite

1. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do seu computador. Uma janela de instalação pode ser exibida. Se isso não ocorrer, vá diretamente ao CD-ROM e execute o arquivo executável para iniciar a instalação.

   Nota: O software Nokia PC Suite no CD-ROM é dedicado a aparelhos CDMA. Ele deve ser instalado adequadamente antes de conectar seu dispositivo à Internet.

2. Selecione o idioma e clique em *OK*. O programa de instalação é iniciado.
3. Siga as instruções na tela e observe o seguinte:
   - Você deve ler e aceitar o contrato de licença antes de continuar.

- Pode ser solicitado que você reinicie o computador durante a instalação.

Conectar à Internet

1. Conecte seu aparelho e um computador compatível com o cabo de dados CA-101.

   Nota: Não desligue o aparelho enquanto o cabo estiver conectado. Verifique se há energia suficiente na bateria do aparelho antes de conectá-lo ao computador.

2. Inicie o Nokia PC Suite.
3. Na janela principal do Nokia PC Suite, clique em *Conectar à Internet*.
4. Para configurar o modem, clique em *Configurações* e, na janela do One Touch Access, selecione Nokia 1508i na lista suspensa e, em seguida, clique em *Avançar*.
5. Para configurar a conexão com a Internet, clique em *Configurar a conexão manualmente*, digite os dados como indicado abaixo e clique em *Concluir*.

   Ponto de acesso: #777

   Nome de usuário: giro@giro.click21.com.br

   Senha: giro
6. Para estabelecer uma conexão, clique em *Conectar*.

6. Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Alimentação

- Bateria Padrão Li-Ion 860 mAh (BL-4C)
- Recarregador Rápido de Viagem (AC-6EB)
- Suporte de Carregamento (DT-28)

Áudio

- Fone de Ouvido (HS-9)

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

7. Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com esse dispositivo é BL-4C 860 mAh Li-Ion. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: Nokia AC-6EB. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo. O uso de uma bateria ou carregador não aprovado pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo da tomada. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-3EB etc.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador

de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é prejudicado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não provoque curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

1508i.PT_BRv1_9208373.fm Page 48 Tuesday, June 17, 2008 8:11 PM

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, deforme, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso ocorrer, lave a sua pele ou os seus olhos com água imediatamente ou procure assistência médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos.

O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, leve-a à assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

Diretrizes para autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. Para ter certeza de que você está adquirindo uma bateria Nokia original, compre-a de um representante autorizado pela Nokia e verifique a etiqueta holográfica de acordo com as etapas a seguir:

A verificação destes pontos ainda não garante a autenticidade da bateria. Se houver qualquer motivo para suspeitar da autenticidade da bateria, evite utilizá-la e leve-a para a assistência técnica ou o revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. A assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado poderá inspecionar a bateria e verificar a sua autenticidade. Se não for possível verificar a sua autenticidade, devolva a bateria à loja onde efetuou a compra.

Autenticação do holograma

1. Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo das mãos entrelaçadas da Nokia de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.

2. Ao virar o holograma para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima, você verá um, dois, três e quatro pontos em cada lado, respectivamente.

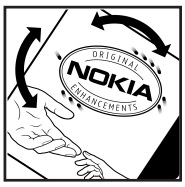

O que fazer se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar a autenticidade da sua bateria original Nokia com o holograma da etiqueta, não utilize essa bateria. Leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. O uso de uma bateria não aprovada pela Nokia, além de perigoso, pode causar desempenho insatisfatório e danificar o dispositivo bem como os seus acessórios. O uso de uma bateria não aprovada também poderá invalidar a garantia aplicável ao seu dispositivo.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, acesse **www.nokia.com.br**.

1508i.PT_BRv1_9208373.fm Page 51 Tuesday, June 17, 2008 8:11 PM

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da especificada neste manual.

- Não derrube nem faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Crie sempre um backup dos dados que deseja manter, tais como lista de contatos e notas de calendário.
- Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter desempenho máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Descarte

O símbolo do contentor de lixo riscado presente em seu produto, na documentação ou embalagem, serve para lembrá-lo de que todos os produtos eletroeletrônicos, baterias e acumuladores devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Essa exigência se aplica à União Européia e a outros locais onde existem sistemas de coleta seletiva. Não descarte esses produtos como lixo doméstico.

Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evitar o descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Informações sobre coleta seletiva podem ser obtidas com revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou com o seu representante Nokia local. Para obter a Eco-Declaração do produto, instruções sobre a devolução de produtos que você não utiliza mais ou informações específicas do país, acesse o site (em inglês) **www.nokia.com**.

Informações adicionais de segurança

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Ambiente de operação

Este dispositivo atende às diretrizes de exposição à radiofreqüência seja quando usado em posição normal, junto ao ouvido, seja quando posicionado a uma distância mínima de 2,2 cm do corpo. Ao ser utilizado um estojo, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo, esses itens não deverão conter metal e deverão ser posicionados de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de distância sejam mantidas até o final da transmissão.

Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Em caso de dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico

para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofreqüência externa. Desligue o dispositivo quando estiver em clínicas ou consultórios que exibam qualquer tipo de instrução nesse sentido. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofreqüência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico quando o dispositivo sem fio estiver ligado.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico para reduzir possíveis riscos de interferência.
- Desligar o dispositivo sem fio imediatamente se houver qualquer suspeita de interferência.
- Ler e seguir as orientações do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte a sua operadora.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como sistemas de injeção eletrônica, frenagem antiderrapante (antitravamento das rodas), sistemas eletrônicos de controle de velocidade e airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar quaisquer garantias aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com um airbag, lembre-se de que airbags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular fixo ou portátil, na área de acionamento do airbag ou sobre ele. Se o equipamento celular

de um veículo estiver instalado incorretamente e o airbag inflar, poderão ocorrer ferimentos graves.

O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave, afetar a rede móvel e ser ilegal.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão e obedeça a todas as sinalizações e instruções dadas. Os ambientes com risco de explosão incluem áreas nas quais geralmente existe um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou até em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utillizado com segurança nesses tipos de veículos.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes móveis ou terrestres, bem como de funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas via Internet), ative as chamadas via Internet e o dispositivo. O dispositivo tentará fazer chamadas de emergência por meio da rede móvel e do provedor de chamadas via Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:
   - Inserir um cartão UIM, se o seu dispositivo utilizar um.
   - Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
   - Alterar o perfil off-line ou de modo de vôo para um perfil ativo.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.

3. Digite o número oficial de emergência do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.
4. Pressione a tecla Chamar/Enviar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Científica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de *2,0 Watts/quilograma (W/kg)*, calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência

certificado em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base. O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,72 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, **www.nokia.com**.

Este dispositivo móvel também foi projetado para atender aos requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pela Federal Communications Commission (EUA) e pela Industry Canada. Esses requisitos estabelecem um limite SAR de 1,6 W/Kg, calculado com base em um grama de tecido humano. O valor SAR mais elevado, registrado sob esse padrão durante a certificação do produto para uso no ouvido, é de 1,11 W/kg e, quando utilizado de forma adequada no corpo, o valor é de 0,31 W/kg.

As informações sobre este dispositivo podem ser encontradas no site, em inglês, **http://www.fcc.gov/oet/ea**, pesquisando-se o sistema de autorização de equipamento usando FCC ID: QMNRM-430.

Informações técnicas

Característica	Especificação
Dimensões	Largura 43 mm Comprimento 103,8 mm Espessura 14,8 mm
Peso	50 g sem bateria BL-4C Li-Ion
Rede	CDMA 1900 MHz
Volume	56 cc
Faixas de Frequência (Tx)	1850-1910 MHz
Faixas de freqüência (Rx)	1930-1990 MHz

Informações sobre bateria

Esta seção fornece informações sobre os tempos de carregamento da bateria com o Recarregador Rápido de Viagem (AC-6EB) e tempos de conversação e de espera. Observe que as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Importante: A duração do tempo de conversação ou de espera da bateria é apenas uma estimativa e depende da intensidade do sinal, condições da rede, recursos utilizados, tempo de uso e condição da bateria, temperaturas às quais a bateria é exposta, uso no modo digital, entre diversos outros fatores. A quantidade de tempo despendida durante as chamadas afetará o tempo de espera do dispositivo. Da mesma forma, a quantidade de tempo em que o dispositivo fica ligado e no modo de espera afetará o tempo de conversação.

Tempos de carregamento

Os seguintes tempos de carregamento são aproximados:

Carregadores	**AC-6EB**
Bateria BL-4C 860 mAh Li-Ion	Até 3 horas

Tempos de conversação e de espera

Função	**Digital**
Tempo de conversação	Até 3 horas
Tempo de espera	Até 8,3 dias

1508i.PT_BRv1_9208373.fm Page 63 Tuesday, June 17, 2008 8:11 PM

Índice

A

alto-falante 20
atalhos 16

C

calculadora 41
calendário 41
chamada 19
  conferência telefônica 19
chamadas de emergência 58
códigos de acesso 9
conexão com a Internet 42
configurações 30
  acessórios 35
  celular 34
  chamada 33
  data e hora 32
  detalhes do aparelho 37
  rede 35
  serviços de rede 36
  tela 31
  toques 32
contatos 27
  configurações 27
  excluir 28
  grupos 28

D

dados sobre a certificação (SAR) 59
despertador 40
discagem rápida 29

E

entrada de texto previsto 21
entrada de texto tradicional 21

G

gravador 39

1508i.PT_BRv1_9208373.fm Page 64 Tuesday, June 17, 2008 8:11 PM

I

informações sobre bateria 61
  tempos de carregamento 62
  tempos de conversação e de espera 62
informações técnicas 61

J

jogos 42

L

listas de distribuição 25

M

mensagens 22
  configurações 22
  excluir 26
  voz 24
métodos para digitar texto 20
mídia 37

O

organizador 40

P

perfis 30
proteção de teclado 17

R

rádio 37
registro 29

T

transferência de dados 18